



Allview Viva D8



Manual de usuario



1. Boton encendido/apagado
2. Botones volumen
3. Toma auriculares
4. Camara trasera
5. Ranura tarjeta SIM
6. Ranura MicroSD
7. Altavoz
8. Conector micro USB
9. Boton atras

Prefacio

Gracias por comprar el producto.

Lea este documento guía del usuario para garantizar un uso fácil y rápido.

Este dispositivo es un reproductor portátil de alta calidad que viene con una notable serie de funciones. No habrá ningún aviso por separado en el caso de los cambios del contenido de este texto.

Esta compañía continuará haciendo nuevas funciones para desarrollo de producto, y no habrá ningún aviso por separado en el caso de un cambio de funciones o el rendimiento. Mientras que este dispositivo se utiliza como un entorno de almacenamiento móvil, esta compañía no es responsable por la seguridad de los archivos almacenados en disco.

Si la configuración actual y los métodos de aplicación no son idénticos a los que se muestra a continuación en este manual, por favor visite el sitio web de la compañía para la información más reciente sobre el producto.

Funciones básicas


- Pantalla táctil capacitiva multitáctil;
- Soporte Wi-Fi, redes móviles 3 G;
- Integra dos cámaras: frontal 1MP, VGA
- Soporte para conversaciones online video y fotos;
- Android OS 4.2;
- Sensor de movimiento para rotación automática de la imagen, vertical y horizontal;
- Apoyo a la navegación web, chat, Internet, juegos, aplicaciones y descargas en línea, etc.;
- Soporte para juegos y aplicaciones que pueden ser descargadas e instaladas;
- Soporte para múltiples formatos de audio;
- Soporte para la visualización de las letras;
- Soporte para la reproducción de archivos de vídeo;
- Soporte para reproducción de vídeo con resolución de alta definición de hasta 1080p;
- Soporte para la visualización de imágenes, reproducción automática y rotar;
- Soporte para libros electrónicos;
- Rápido intercambio de datos a través de USB 2.0;
- Micrófono incorporado con función de grabación;
- Apoyo para la actualización del sistema operativo;
- Tarjeta Micro SD, soporte On-The-Go, la posibilidad de ampliar el espacio de almacenamiento.

Operaciones básicas



Encender

Presione el botón 

Apagar

Mantenga pulsada la tecla  presionada durante 3 segundos, luego seleccione 'Apagar' en el menú para apagar el dispositivo.

Stand-by


En condiciones normales de funcionamiento, pulse brevemente el botón de , la pantalla se apagará. Pulse brevemente el botón  para volver al modo normal de uso. La tableta puede entrar automáticamente en modo Stand-by después de un período de inactividad.

Reset

Puede realizar un reinicio forzado pulsando "Reset".

Apagar pantalla

Si usted no tiene contacto con el dispositivo durante un tiempo, la pantalla se apagará automáticamente.

En cualquier condición, pulse brevemente el botón  para activar, luego deslice el símbolo de destrabado al lado para acceder a la interfaz anterior.

Si es necesario desactivar la función de retraso de la pantalla, puede configurar la opción de retardo [Tiempo pantalla] desde el menú [Pantalla] la prueba con "Nunca".

Usando una tarjeta Micro SD

Después de que el dispositivo se ha conectado a la computadora, usted encontrará dos dispositivos de almacenamiento. El primero está integrado y el otro son datos tarjeta de la memoria microSD. Este dispositivo soporta tarjetas Micro SD con capacidades que oscilan entre 128 MB y 32 GB.

La introducción y retirada de una tarjeta Micro SD

Inserción de la tarjeta:

Mantener tu Micro SD tarjeta boca arriba (cara escrita) e insértela cuidadosamente en su lugar. Ahora puede acceder al contenido de la tarjeta Micro SD.

Extraer la tarjeta:

Empuje la tarjeta Micro SD fácil dentro y luego suelte.

Hacer una operación de introducción y retirada de la tarjeta mientras el aparato esté apagado! De lo contrario, te arriesgas a perder o destruir los datos almacenados. Si no hay ninguna tarjeta insertada, la computadora no será capaz de realizar operaciones de escritura o lectura desde tu dispositivo móvil (tarjeta Micro SD).

Batería

El dispositivo utiliza una alta capacidad de batería de polímero de litio.

La duración del almacenaje de energía depende tanto del tamaño y tipo de acceso a los archivos y las operaciones realizadas en el dispositivo. El dispositivo puede ser configurado para el usuario en el menú "usuario definir tiempo de apagado" o "Mostrar configuración" para ahorrar energía.

Carga


El dispositivo puede ser recargado mediante USB cable o usando el alimentador.

Conecte el alimentador a 220V salida, luego inserte el enchufe en el dispositivo de salida de jack.


Sensor de gravedad y pantalla giratoria horizontal/vertical

Usted puede activar/desactivar la rotación y la gravedad del sensor horizontal o vertical pantalla automática menú-pantalla-> > auto-rotación de la pantalla.

Volver a la pantalla de inicio

Desde cualquier pantalla, pulse el icono "" para acceder a la pantalla de inicio.

Volver a la interfaz anterior

Desde cualquier pantalla, pulse el icono "" para volver a la pantalla o menú anterior.

Recordar

No utilice el aparato en un medio frío o caliente, húmedo o seco, prafos.

No deje el dispositivo caer durante el uso.

Recargue la batería cuando:

- El icono de batería muestra una batería vacía;
- El sistema operativo se detiene automáticamente y se cierra inmediatamente después intenta reiniciar el sistema;
- No hay respuesta a presionar un botón.

No desconecte la alimentación eléctrica de repente mientras el dispositivo está formateado o durante una carga o descargar datos. De lo contrario se arriesga a crear un error en el programa.

Cuando el dispositivo se utiliza como un entorno de almacenamiento móvil, el usuario debe guardar los archivos a través de métodos adecuados de gestión de datos. Cualquier método incorrecto puede conducir a la pérdida de archivos, para lo cual la empresa no se hace responsable.

No desmonte el dispositivo. Si hay algún problema, póngase en contacto con el proveedor.

Atención: No nos hacemos cargo de las situaciones donde se utiliza el teléfono de otra manera que el previsto en el manual. Nuestra empresa reserva el derecho de realizar cambios en el contenido de este manual sin avisar. Estos cambios se publicarán en el sitio web de la empresa.

El contenido de este manual puede ser diferente a la existente en el producto. En este caso el último se tomarán en cuenta.


Para evitar problemas que pueden ocurrir con servicios que no estén aprobados por la S.C. Visual Fan Ltd (porque Visual Fan se reserva el derecho a dejar de trabajar con cualquier existente colaborador), antes de dirigir un servicio de producto por favor consulta la lista actualizada de los talleres aprobados de Visual Fan en www.allview.ro

La interfaz principal


La interfaz principal se divide en cinco distintas pantallas personalizables.




Haga clic en un espacio en blanco en la pantalla de inicio, verá la imagen de fondo de menú de configuración.

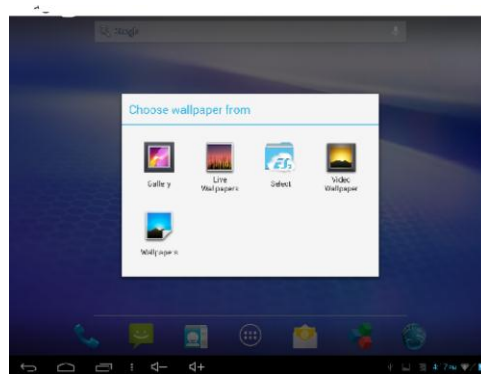

Pulsando el boton de menu se van a mostrar las aplicaciones instaladas.

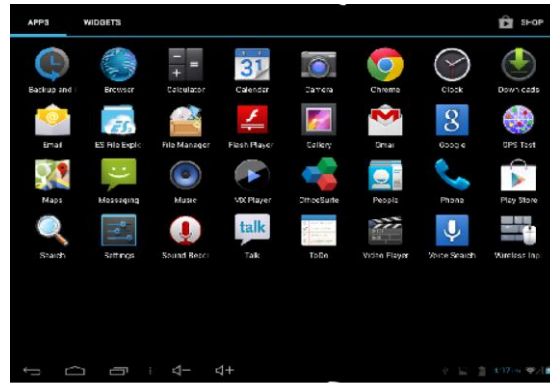

Desde cualquier interfaz, haciendo clic en el icono "☰" a la izquierda de la pantalla, mostrará una lista de programas que han sido previamente accedidos. Para alternar entre aplicaciones, haga clic en el icono que quieras. Eliminación de una aplicación puede hacerse arrastrándolo a la derecha.

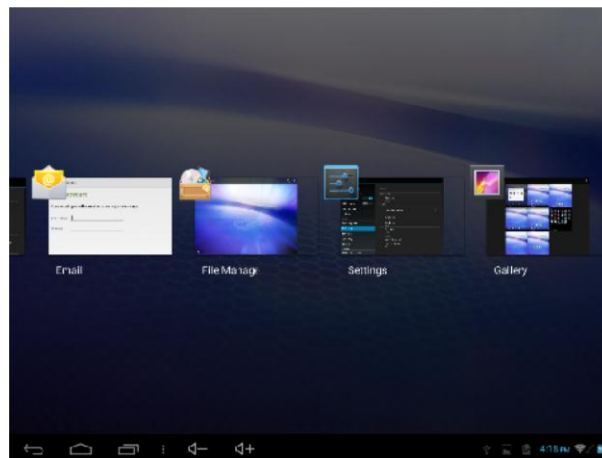


Desde la pantalla principal, haga clic en la esquina superior derecha junto a la zona de visualización de reloj para ver los avisos. Pueden contener datos sobre el estado del puerto USB, el estado de la batería y otra información de red. Desde la pantalla principal, pulse en el icono del largo que desee borrar. En la parte superior de la pantalla mostrará la imagen de un carro y manteniendo presionado el atajo de movimiento por encima de este icono.


Instalar aplicaciones

Para instalar una aplicación, es necesario un archivo de instalación del aplicación formato .APK almacenado en la memoria del dispositivo o tarjeta Micro SD;

Haga clic en el icono de la aplicación en el "Administrador de archivos" y escoge la ruta del archivo APK que desea instalar;

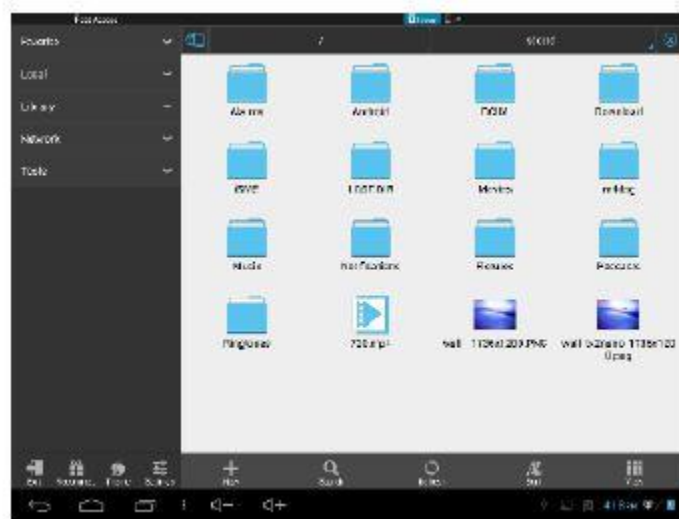

Haga clic en el icono del programa que quiere instalar.

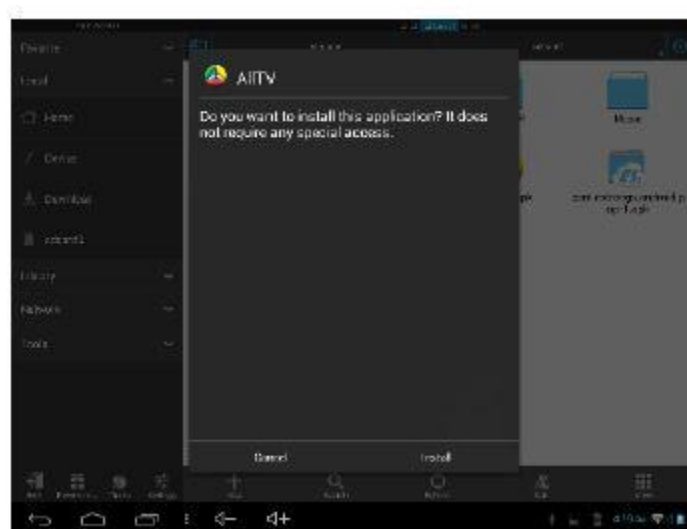

Desinstalar aplicaciones

Desde la pantalla de inicio haga clic en "Configuración", luego haga clic en "Aplicación", seleccione el programa que desea desinstalar




Haga clic en la aplicación que desea desinstalar



Player Video

Interfaz de la lista de ficheros

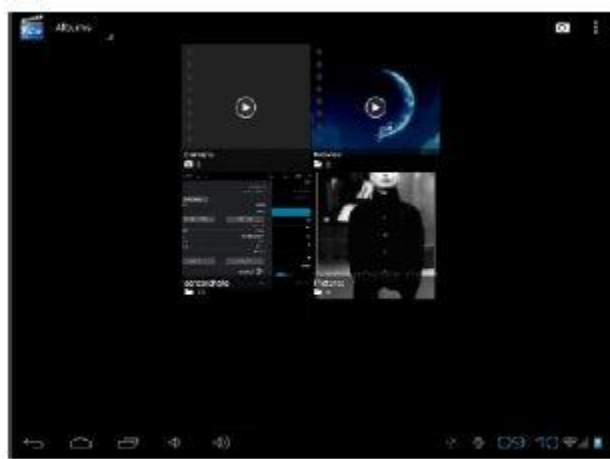

Intefaz de la reproduction de video



Consejos:



Este player video soporta videos con una resolucion maxima de 2160p.

Soporta subtitulos en formato .SRT.

Es posible la reproduction del video en muchos formatos.

Player Audio

En el menú principal, seleccione "Música" para acceder a la música.

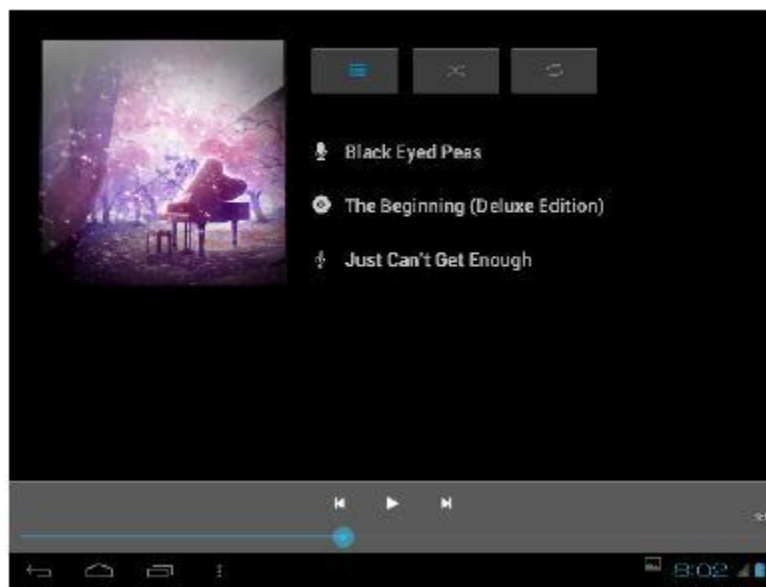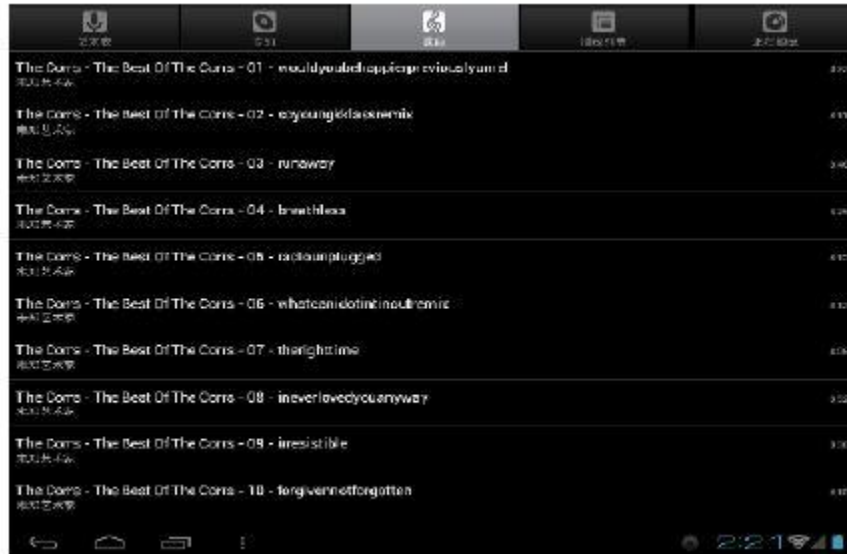

LLamar

Para marcar un número desde la pantalla principal, haga clic en la aplicación "Teléfono", marque el número y pulse la tecla llamar. Puede llamar números directamente desde el registro de llamadas, toque el botón de llamada que está a la derecha del número deseado. Para contestar a una llamada, deslice el símbolo a la derecha del centro y para rechazar la llamada deslice hacia la izquierda.

Contactos

Agregar nuevo contacto:

- Acceder a la aplicación de contactos desde el menú;
- Pulse el símbolo + que está en la parte inferior derecha de la pantalla;
- Elige tu memoria o tu cuenta donde almacenará la entrada;
- Introduzca los datos de contacto;
- Al final toque el botón guardar.

Agregar contactos desde el registro de llamadas:

- Desde el menú accede a la aplicación Teléfono;
- Pulse el número que desea guardar;
- Pulse el botón Contacto Nuevo;
- Elige tu memoria o tu cuenta donde almacenará la entrada;
- Introduzca los datos de contacto;
- Al final toque el botón guardar.

Mensajes

Para crear y enviar un mensaje SMS:

- Vaya al menú de aplicaciones;
- Acceder a la aplicación de mensajería;
- En la parte inferior derecha de la pantalla pulse el botón nuevo mensaje;
- Introduzca el texto del mensaje;

Nota: puede cambiar el mensaje haciendo clic en el icono de clip de papel en MMS e introduciendo contenido multimedia: imágenes, sonidos o películas.

-En el campo superior, escriba el número de teléfono o el nombre del destinatario;

-Pulse la flecha a la derecha del campo de texto para enviar el mensaje.

Ajustes

El proveedor de servicios puede activar por defecto algunas configuraciones del dispositivo, así que usted no puede cambiar estos ajustes.

Gestión de SIM

Opciones para configurar el tráfico marcado, mensajería servicios y datos, individualmente para cada tarjeta SIM.

Nota: Gemini es una tecnología incorporada que le permite recibir llamadas de voz en una de las tarjetas SIM, cuando haces el tráfico de datos en la otra tarjeta SIM.

Wi-Fi

Configuración de WiFi: Pulse para acceder a la función.

Abrir el WiFi, puede buscar las redes disponibles.

Bluetooth

Los dispositivos disponibles se mostrarán automáticamente. Para conectarse a un dispositivo, pulse su nombre e introducir la contraseña para su verificación.

Tráfico de datos

Aquí usted puede habilitar o deshabilitar el tráfico de datos en el teléfono. También puede ver el estado de un gráfico utilizando la conexión de datos y establecer un límite de tráfico.

Mas..

Modo avión

Configuración de VPN (red privada virtual)

Configuración de hotspot portátil: puede utilizar su teléfono para crear un punto de acceso inalámbrico.

Wi-Fi Direct

Redes móviles: servicio 3G: acceso a desactivar/activar el servicio 3G.

Preferencias.

Puntos de acceso: ver y modificar los puntos de acceso.

Operadores de red.

Perfiles

Esta opción le permite configurar los tonos de audio para las llamadas entrantes, notificaciones de e-mail y sms de alerta. Los ajustes incluyen: vibraciones, notificaciones de volumen, tonos de audio, seleccione general/silencioso/reunión/exterior. Pulse el botón hacia la derecha para seleccionar.

Ahorro de energia (opcional)

Usted puede elegir uno de tres perfiles de ahorro de energía:

- Apagado
- Normal: llamadas y mensajes activado; la conexión de datos mantiene su estatus;
- Prolongada: llamada en espera, servicios sms conserva su estado.

Mostrando

- a. Brillo: ajuste brillo;
- b. Imagen de fondo: usted puede elegir las imágenes de fondo para la pantalla principal para desbloquear la pantalla y menú;
- c. Auto rotación de la pantalla: rotar el teléfono. para cambiar la orientación de la imagen;
- d. Llamadas y SMS de alerta: cheque para activar alerta visual para llamadas perdidas y SMS nuevo, periódico encendido de la pantalla. También recibirá notificaciones de llamadas perdidas y mensajes no leídos en forma de iconos animados bloqueo de pantalla;
- e. Inactividad: tiempo de espera para entrar en modo stand-by;
- f. Tamaño de la fuente.

Memoria

1. Visualización de la memoria interna y tarjeta SD
2. Formateo la tarjeta SD o retiro

Batería

Mostrar información sobre el estado de carga de la batería y sobre su uso.

Aplicaciones

Administración de aplicaciones: gestión y eliminación de aplicaciones instaladas.

Servicios de localización

Acceso a la localización: permite que las aplicaciones utilicen información de ubicación.

Los satélites del GPS: activar/desactivar los satélites del GPS utilizan Google ubicación servicio: permite enviar datos de localización anónimo. Permitir el uso de datos de fuentes como las redes WiFi o móvil para determinar la ubicación aproximada.

Seguridad

Bloqueo de la pantalla. Usted puede elegir uno de los métodos: sin arrastre, modelo, PIN, contraseña.

Info: muestra nombre del propietario predeterminado en la pantalla de bloqueo.

Activar el bloqueo de la tarjeta SIM.

Contraseñas visibles: contraseñas cuando entras.

Administradores del dispositivo.

Fuentes desconocidas: Compruebe que permite instalar aplicaciones de fuentes desconocidas.

Credenciales confiables.

Instale la tarjeta SIM.

Método de entrada e idioma

1. Seleccione el idioma: incluye todos los idiomas en su teléfono
2. Corrector ortográfico
3. Diccionario: agregar o eliminar palabras del diccionario personalizado.
4. Método de entrada: seleccione el modelo deseado del teclado
5. Ajustes teclado
6. Configuración de búsqueda de voz

Backup y reinicio

Puede crear una copia de seguridad de los datos o puede realizar un reset del teléfono para los ajustes de fábrica.

Cuentas

Administrar cuentas y sincronización.

Fecha y hora

1. Automático: utilizar la fecha y la hora dada por la red o módulo GPS.
2. Zona horaria automáticamente: cheque para configurar automáticamente su zona horaria.
3. Ajuste de la fecha: Arrastre el día/mes/año para fijar la fecha.
4. Ajuste de la hora: hora/minuto/Am/Pm
5. Seleccione zona horaria: seleccione zona horaria dependiendo de la ubicación en la que se encuentra.
6. Formato de 24 horas de uso: interruptor on/off.
7. Formato de fecha seleccione: hay 3 tipos de formatos que puedes elegir: mes-día-año, día-mes-año y año-mes-día, año, mes y día es la configuración predeterminada.

Configurar encendido / apagado automatico

Puede configurar el inicio o parada del teléfono.

Planificación de vuelo

Puesta en marcha y el modo de configuración de avión.

Accesibilidad

El boton encendido / apagado colga llamadas.

Opciones de desarrollador

Configuración y las opciones necesarias para las aplicaciones.

Acerca de teléfono

Estado del telefono.

Información legal

Versiones de software

OTG

OTG es la abreviatura de On-The-Go (en movimiento). Es una tecnología que hace que la transmisión de datos entre dispositivos portátiles sin un anfitrión. Más concretamente, no hay para arreglar el ordenador para hacer que los datos de transferencia a dispositivos portátiles como memorias flash, reproductores audiovisuales o disco duro móvil.

Conectar OTG

Asegúrese de que los dispositivos externos conectan a la conexión de USB que si se ha activado.

Para acceder a dispositivos de almacenamiento externos, desde el menú principal haga clic en el "Administrador de archivos", luego seleccione "Disco móvil".

Conectar al ordenador

Este dispositivo puede conectarse al ordenador mediante el cable USB para copiar, borrar las operaciones y mover los datos.

Conecte el producto al ordenador mediante el cable USB. Notificación aparecerá "Ya conectada por USB".



Haga clic en "Notificación de USB conectada ya" y seleccione "abrir dispositivos de almacenamiento USB", luego en la computadora puede administrar archivos en la memoria de su producto.



Cinfigurar 3G

Inserte la tarjeta SIM en el lugar dedicado

En el menú "configuración" deshabilitar la conexión Wi-Fi. WiFi y 3 g no pueden funcionar al mismo tiempo.

Antes de insertar una tarjeta SIM en la ranura dedicada, debe desactivar la tableta. También tienes que apagar tu tableta cuando eliminas una tarjeta SIM.


Configurar Ethernet

1. En el menú "configuración" deshabilitar conexión WiFi
2. Conectar la tarjeta Ethernet USB al puerto USB del producto a través de la línea especial OTG; el sistema reconocerá automáticamente el equipo conectado.
3. En el menú "Settings", la opción "Configuración" active la opción "Ethernet".
4. Si tienes que configurar la IP y el Gateway se accede haciendo clic en "Configuración de Ethernet".

Calendario


Desde el menú principal, haga clic en el icono "Calendario" para acceder a la interfaz de calendario.

Toque y arrastre hacia la izquierda y derecha para desplazarse por los meses. Si quieres crear un evento, antes de hacer esto necesitas crear una cuenta para tu calendario y se ha establecido.

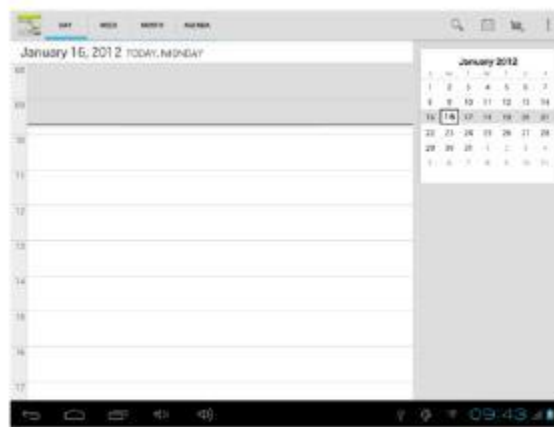

Grabacion de voz

Desde el menú principal, haga clic en el icono "Grabadora de sonidos" para acceder a la interfaz de usuario.

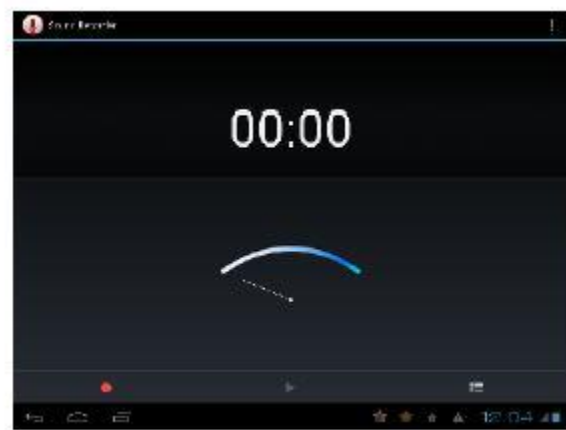

Calculadora

Desde el menú principal, haga clic en el icono "Calculadora" para acceder a la interfaz de usuario. El ordenador puede ser utilizado como un modelo estándar. Es un buen ayudante para su trabajo o estudios.




Reloj

Desde el menú principal, haga clic en el icono de "Reloj" para acceder a la interfaz del reloj.



Haga clic en el reloj para configurar la alarma:

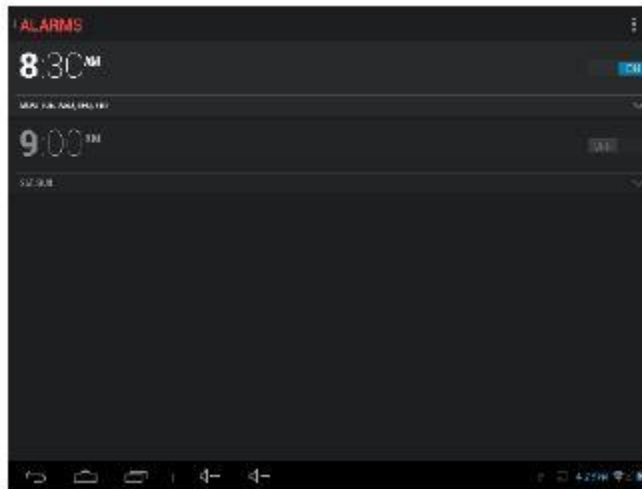


La alarma se encenderá automáticamente en el tiempo establecido.

Puede configurar el tiempo, las opciones de sonido y de la repetición por separado para cada alarma.

Restaurar ajustes de fabrica

Si el sistema operativo o las aplicaciones instaladas ya no funciona correctamente, eliminar la aplicación desde el menú "Ajustes" y restaurar los ajustes de fábrica.

En el menú "Configuración"->"Privacidad", seleccione "Restablecer datos de fábrica", confirmar y eliminar todos los datos.

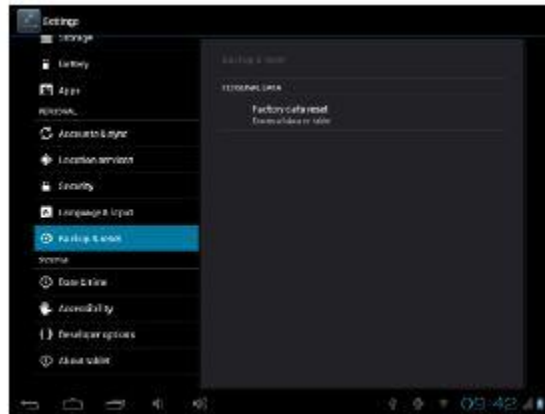

Actualizar el sistema operativo

El sistema operativo es un programa incorporado que median el uso de los recursos y hardware. Actualizar su sistema operativo, puede mejorar el rendimiento y las funciones del producto. Para tener las actualizaciones no afectará el funcionamiento del mismo dispositivo.

Actualizar el sistema operativo puede llevar a la nefuncionalitaea del producto en caso de un error de operación. Lea cuidadosamente las instrucciones antes de actualizar para lograrlo!

Asegúrese de que el nivel de batería es superior al 60%. Para interrumpir la actualización proceso puede resultar en la incapacidad para iniciar el dispositivo.

Durante el proceso de actualización no apagar o reiniciar el dispositivo, evitar accidentes que puedan conducir al bloqueo o interrupción.

Aunque nuestra compañía provee de prueba o versiones finales de los sistemas operativos, no hay comentarios al respecto o que se han producido cambios.

Durante la actualización, se eliminarán todos los datos almacenados en el dispositivo. Le recomendamos hacer una copia de los datos almacenados.

El sistema operativo no es compatible con otros modelos de productos. Nuestra empresa no se hace responsable por la dependencia de este hecho.

Solución de problemas communes

¿Qué es el APK? ¿Cuál es la conexión entre él y Android?

APK es la abreviatura del de Android Package, lo que significa el paquete de instalación.

Archivos APK pueden ser ejecutados e instalados directamente desde el sistema operativo Android.

¿Cómo obtengo el APK?

Las aplicaciones se pueden descargar e instalar en su computadora o desde el "Android market".

Por que se interumpa el WIFI?

Si se establece el tiempo de retardo para parar la pantalla, la función WIFI se apagara después de tratar con ese tiempo para ahorrar energía. Después de reanudar desde modo de espera, la conexión Wi-Fi se reanudará en aproximadamente 5 segundos.

¿Por qué algunas aplicaciones no funcionan correctamente ?

Muchas aplicaciones son ofrecidas y puestas a disposición por los desarrolladores sin previo para realizar pruebas de compatibilidad con sistemas operativos y configuración de hardware de los diferentes modelos de productos, así que puede haber archivos APK que no son totalmente compatibles con su dispositivo.

¿Por qué no se muestra la condición de cargamento?

Cuando el nivel de carga de la batería es extremadamente bajo, se mostrará la fuente de alimentación para estar conectado durante 30 minutos o más para el estado de carga.

¿Por qué usted no puede lograr con las funciones del sensor de gravedad?

Este dispositivo cuenta con un sensor incorporado de la gravedad utilizado para rotar la pantalla, y algunas aplicaciones no están diseñados para implementar esta función.

El aparato no enciende

Mirar si la bateria esta cargada.

Conectar el cargador y mira la bateria.

Si despues de la carga el aparato contacte con el proveedor.

No se oye nada en los cascos

Mirar si el volumen no esta a 0

Mirar si los cascos estan bien enchufados.

La carga defectuosa del aparato

Asegúrese de utilizar unas instalaciones que cumplen con las especificaciones estándar de adaptador de red del dispositivo.

No utilizar el USB

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD Nr.1243

Nosotros Fan Visual LTD, con sede en Brasov, Str.Brazilor núm. 61, 500313 Rumania, registrado en REG. com. Brasov bajo. J08/818/2002, CUI RO14724950, como importador, proporcionamos, garantiza y declara bajo su propia responsabilidad, de conformidad con las disposiciones del arte. 4 HG 1.022/2002 relativa a los productos y servicios que pueden poner en peligro la salud de la vida, seguridad en el trabajo y la seguridad del producto ALLVIEW VIVA D8, Tablet PC, aunque no mortales, salud, seguridad en el trabajo, no produce efectos negativos sobre el medio ambiente y está de acuerdo con:-Consejo Directiva Nº 2011/65/CE las restricciones sobre el uso de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos.

-La Directiva sobre equipos radioeléctricos y telecomunicaciones R & TTE 1999/5/CEE (GD 88/303)-la Directiva sobre los usuarios de equipos de baja tensión 73/32/CEE, modificada por la Directiva 93/68/EEC (HG457/2003) - Directiva sobre compatibilidad electromagnética 89/336/CEE, modificada por la Directiva 92/31/CEE y 93/68/CEE (HG497/2003) - requisitos de seguridad de la Europea Directiva 2001/95/CE y las normas EN 60065:2002 / A12: 2011 y EN 60950-1: 2006/A12: 2011con respecto al nivel de decibelios emitidos por los aparatos vendidos.

El producto ha sido evaluado según las siguientes normas: EN 50360-salud, EN 50361-6095-1 EN seguridad de EMC EN 301 489-1-7/17-espectro de radio EN 300328, EN 301511 producto tiene marcado "CE".

Procedimiento de evaluación de la conformidad se ha realizado conforme a las disposiciones del anexo II de la resolución no. 88/2003, documentación es depositado en SC Visual Fan LTD, Str.Brazilor núm. 61, 500313.

La declaración de conformidad está disponible en la dirección www.allviewmobile.com

Especificaciones

General	Idioma	Rumano, Inglés, Alemán, Español, Francés, Holandés, Ruso, Italiano, etc..
	Red	2G: 900/1800/1900 MHz; 3G: UMTS 900/2100 MHz
Dimensiones	Dimensiones	199*136*9.1mm
	Peso	367g
Pantalla	Tipo	7.9", 1024x768 px
	Pantalla táctil	Pantalla táctil capacitiva, multitouch
Características	SO	Android 4.2.2 Jelly Bean
	CPU	Cortex-A7, 1,3 GHz Dual Core
	GPU	MALI-400

	GPS	Si, con AGPS
	Video Llamada 3G	Si
	Memoria Flash	4GB
	Memoria RAM	512MB
	GPRS	Si Class 12
	Bluetooth	4.0 cu A2DP si EDR
	WLAN	WiFi 802.11 b/g/n
	WiFi Direct	Si
	VoIP	Si
	USB	Si 2.0, micro USB
Sensores	G-sensor	Si
	Sensor de proximidad	Si
	Sensor de luz	Si
	Busola	Si
Internet	Hotspot	Thetering prin Wi-Fi
Bateria	Capacidad	Li-Polimer 4000 mAh
	Tipo de cargador	DC 5V, 1500 mA
	Espera	Hasta 212 ore
	Llamada	Hasta 390 minute
Contenido de caja	Tablet, manual de usuario, certificado de garantía, cargador, cable USB	